



PRO SERIES

SMART FISH SCALE



INSTRUCTION MANUAL

Instructions #1194131 Ver.004

Thank you for your purchase of the Pro Series Smart Fish Scale. If you haven't already, download the BUBBA mobile app to get the latest firmware for your device.

If you experience any technical problems, please do not return this product to the store where it was purchased.

Contact us Monday - Friday, 8 am - 5pm

1 (844) 486-7265

www.bubba.com



TABLE OF CONTENTS

03 BUBBA APP FEATURES

05 BUTTON OVERVIEW

07 SETTINGS OPTIONS

09 BATTERIES AND START-UP

10 WEIGHING A FISH

11 COMPETITION MODE

13 TOURNAMENT MODE

15 RALLY MODE

17 WARRANTY

BUBBA APP FEATURES

Download and install the BUBBA Mobile App to update the firmware for your device!



REDEEMING YOUR 2-YEAR PRO APP MEMBERSHIP

1. Download and install the BUBBA Mobile App
2. Create and login to a free account (the account you create at this step will receive the 2-year membership)
3. Pair the BUBBA Pro Series Smart Fish Scale to the app
4. Navigate to the settings of the device and then follow the prompts in the app to activate the 2-year membership for your account*

***NOTE:** Only one free 2-year membership is granted for each BUBBA Pro Series Smart Fish Scale. The same scale cannot be used to add a free membership to another account. If you have trouble activating your free membership, please contact customer service.

JOIN OR CREATE TOURNAMENTS

Join or create virtual tournaments in the BUBBA mobile app. Fish that are weighed with the Pro Series Smart Fish Scale can be automatically logged and added to your tournament bag.

SAVE AND SHARE CATCH DATA

While paired to the BUBBA app, the Pro Series Smart Fish Scale automatically sends weighed fish to the app to be saved. View your catches in the app, take a picture, and share with your friends in the BUBBA app or on social media.

LOCATION LOGGING AND MORE

Using your smartphone's GPS and internet connection, every fish you weigh with the Pro Series Smart Fish Scale can be logged with the GPS coordinates, local weather conditions, and more. You can plan and log your entire fishing trip or tournament within the BUBBA app.

BUTTON OVERVIEW

CLEAR:

1. **SINGLE PRESS:** Zeros the scale during normal operation
2. **SINGLE PRESS:** Discards the weight displayed on the screen and serves as a back button when navigating the menus.
3. **PRESS & HOLD:** Exits the menu system or removes a fish from your bag.

LOCK: Manually lock a fish weight

CENTER HOOK: Hold to power the unit on/off, and serves as the select button when navigating the settings menu

ARROWS: Used to navigate display and settings

RIGHT ARROW: Hold down to enter menu system



SETTINGS OPTIONS

Mode: Tournament, Rally, and Competition. Individual fish and bag totals are saved for each mode separately.

Empty Bag Weight: Clear the saved weights - All Fish, Tournament, Competition, or Rally

Brightness: High, medium, and low. Using a lower brightness setting can conserve battery life, whereas a higher brightness setting can make the screen easier to see.

Bluetooth: Enable or disable

Auto-Lock: Enable or disable. When auto-lock is enabled, the scale will automatically lock when a stable weight is held for 2-3 seconds.

Battery Type: Lithium or Alkaline. Select the battery type to increase the accuracy of the battery meter.

Auto Sleep Mode: 30 seconds, 1 minute, 5 minutes, and Never. This setting determines the amount of time the scale waits with no user input before it shuts itself down.

Units: Choose between decimal pounds (00.00lbs), pounds & ounces (00 lb 00.0 oz), and kilograms (00.00 kg). This will affect all modes.

Bag Limit: Choose the number of fish to match your tournament rules (2-8). The scale will limit your weighed entries and will cull the smallest fish based on that setting.

Device Information: View the software version, hardware version, FCCID, ICID, and MAC ID.

Factory Reset: Will reset all settings back to default factory settings, and erase all fish memory from every mode.

BATTERIES AND START-UP

1. To open the battery door, grasp the battery door latch and pull to open.

1a. Lithium-Polymer Rechargeable Battery:

Be sure to fully charge the battery before heading out to fish. The battery light will turn green once it's finished charging.

1b. AA Battery Tray: Install a fresh set of AA

Alkaline batteries into the AA battery tray.

Install the batteries as shown in the images in the bottom of the battery tray.

2. To install the batteries, slide the lithium-polymer battery or AA battery tray into the battery compartment and snap the door shut.

3. Press and hold the **HOOK** button for 2 seconds to power on. Press and hold for 2 seconds to power the device off.

WEIGHING A FISH

1. Hold the scale vertically with hook or lip clip hanging freely. Press the **CLEAR** button to zero the weight before weighing a fish.


2. Attach your fish to the hook or lip clip and wait for the weight to appear stable, then press the **LOCK** button. If using the auto-lock feature, the scale will automatically lock once the weight is stable.

(Enable or disable auto-lock in the Settings menu)

3. After the weight is locked, select the desired cull indicator or bag using the arrow buttons and save the fish by pressing the **HOOK** button.

4. To clear a locked weight, single press the **CLEAR** button.

COMPETITION MODE

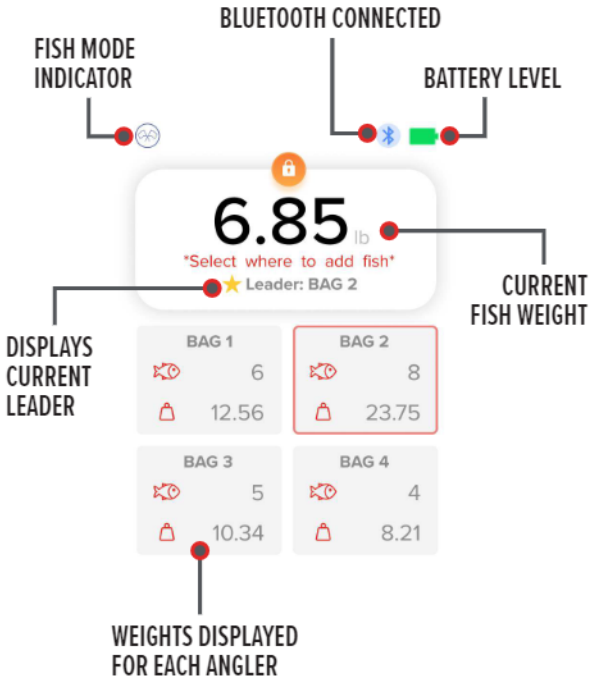

Competition Mode allows up to four anglers to log their catches. Each bag retains the total number of fish and the total weight of those fish. During competition mode, the Smart Fish Scale displays the heaviest bag weight leader within that group.


ADDING FISH TO BAG

Each competition mode angler needs to choose a bag (1-4) and remember which bag is theirs.

After weighing a fish, use the arrow buttons to select the desired bag and press the **HOOK** button to add the fish to the bag. The total count and weight for that bag will automatically be updated.

Single press the **CLEAR** button to cancel adding any fish to the bag.

TOURNAMENT MODE

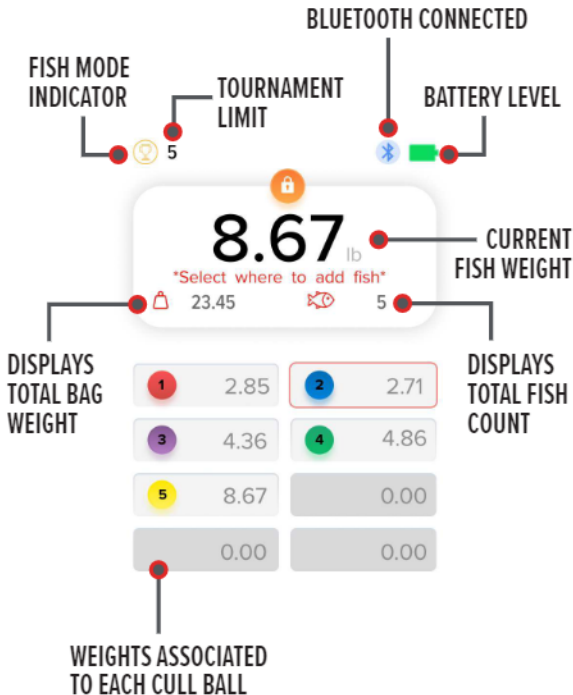

Tournament Mode manages up to 8 fish by cull ball and individual weight. When a new fish is weighed, the Smart Fish Scale will automatically highlight the smallest fish in the bag so it can be easily replaced with a heavier fish.

SETTING THE TOURNAMENT BAG LIMIT

Customize your bag limit (2-8) in the Settings menu and the Smart Culling System will adapt to identify the smallest fish to cull.

CHOOSE CULL BALLS

After weighing a fish, select the cull ball put on the fish and save the fish to the bag. Once the bag limit has been reached, the Smart Culling System will dim the unused cull balls and automatically highlight the smallest fish in the bag to be culled.

MANUALLY REMOVE A FISH

To throw a fish back, or manually remove it from the bag, press and hold the **CLEAR** button for 2 seconds. Then, highlight the cull ball for the fish to be removed using the arrow buttons and press the **HOOK** button to remove the fish.

RALLY MODE

BLUETOOTH CONNECTED

FISH MODE
INDICATOR

BATTERY LEVEL

7.37 lb

CURRENT
FISH WEIGHT

35.78

DISPLAYS
TOTAL BAG
WEIGHT



6

DISPLAYS
TOTAL FISH
COUNT

Big Fish



8.56

Small Fish



1.41

Add to bag?

KEEPS TRACK OF
LARGEST AND
SMALLEST FISH

Rally Mode will store your total bag weight as well as display your largest and smallest fish.

ADDING FISH TO BAG

After weighing a fish, press the **HOOK** button to add the fish to the bag. The total count and weight for that bag will automatically be updated.

Single press the **CLEAR** button to cancel adding any fish to the bag.

WARRANTY

THIS BUBBA® PRODUCT IS WARRANTED TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF MANUFACTURE OR, UPON PRESENTMENT OF A DATED SALES RECEIPT, FROM THE DATE OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE.

For complete warranty terms and conditions, please visit:
www.bubba.com/warranty

For warranty service call Customer Service at:
1-844-486-7265 or visit www.bubba.com for a Return Authorization Number (RMA).



AMERICAN™
OUTDOOR BRANDS

1800 N. Route Z, Suite A,
Columbia, MO 65202
www.aob.com



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and; (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CONTENTS

- Floating IPX7 Waterproof Carry Case
- Fish Lip Clip and Lip Hook
- AA Battery Tray (AA batteries not included)
- IPX7 Waterproof Pro Series Smart Fish Scale
- Rechargeable Lithium Battery with USB Charging Cord

CARE & MAINTENANCE

Although your Smart Fish Scale has a watertight design, you'll want to protect your investment. Before you stow it away, dry all surfaces. Make sure the interior of the carry case is always completely dry.

A photograph of two men fishing from a small motorboat on a calm body of water. The man on the left is wearing a grey shirt and a cap, and is holding a fishing rod. The man on the right is wearing a blue hoodie and a cap, and is also holding a fishing rod. The boat has a black outboard motor with the number '15' on it. The background shows a clear sky and a distant shoreline with trees. The text 'THE ultimate' is overlaid on the image, with 'THE' in red and 'ultimate' in black script.

THE *ultimate*

LIFESTYLE™



CONTENU

- Étui hydrofuge et flottant IPX7
- Pince à lèvres et crochet à lèvres de poissons
- Compartiment à piles AA (piles non comprises)
- Balance intelligente à poissons de série Pro
- avec protection hydrofuge IPX7
- Bloc-piles rechargeable au lithium avec cordon de recharge USB

SOIN ET ENTRETIEN

Bien que votre balance à poissons intelligente soit étanche, nous vous recommandons de protéger votre investissement. Avant de la ranger, séchez toutes les surfaces. AJOUTER UN POISSON AU SAC Assurez-vous que l'intérieur de l'étui soit toujours complètement sec.

GARANTIE

CÉ PRODUIT BUBBA® EST GARANTI COMME
ÉTANT EXEMPT DE DÉFAUTS DE MATÉRIAU ET DE
FABRICATION PENDANT UNE PÉRIODE D'UN (1) AN
À COMPTER DE LA DATE DE FABRICATION OU, SUR
PRÉSENTATION D'UN REÇU DE CAISSE DATE, À
COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE.

Pour les modalités complètes de la garantie,
veuillez visiter le site : www.bubba.com/warranty
Pour le service de garantie, communiquez avec le
service à la clientèle au :
1 844 486-7265 ou visitez le site www.bubba.com
pour obtenir un numéro d'autorisation de retour
(NAR).



AMERICAN
OUTDOOR BRANDS

™ 1800 R.L. Route Z, Suite A,
Columbia, MO 65202
www.aob.com




Le mode Rallye enregistre le poids total de votre sac et affiche vos plus gros et plus petits poissons.

AJOUTER UN POISSON AU SAC

Après avoir pesé un poisson, appuyez sur le bouton **CROCHET** pour l'ajouter au sac. Les totaux de poissons et le poids de ce sac seront automatiquement mis à jour.

Appuyez une seule fois sur le bouton **EFFACER** pour annuler l'ajout de tout poisson dans le sac.

MODE RALLYE

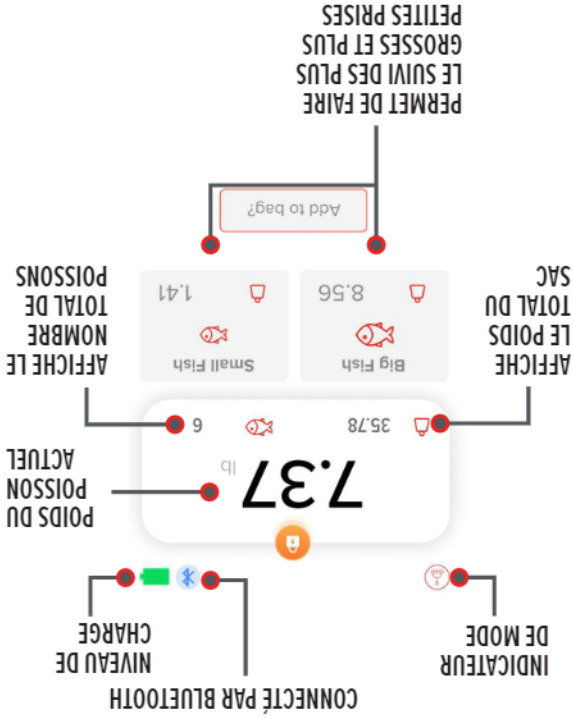

Le mode Tournoi gère jusqu'à 8 poissons par balle de remise à l'eau et par poids individuel. Lorsque la balance intelligente pèse un nouveau poisson, elle met automatiquement en évidence le plus petit poisson du sac afin qu'il puisse être facilement remplacé par un poisson plus lourd.

DÉFINIR LA LIMITE PAR SAC POUR UN TOURNOI

Personnalisez votre limite de prises (2 à 8) dans le menu Paramètres. Le système intelligent de remise à l'eau reconnaîtra les plus petits poissons et vous suggérera de les remplacer.


CHOISIR LES BALLE DE REMISE À L'EAU

Après avoir pesé un poisson, sélectionnez la boule de remise à l'eau que vous avez accrochée sur le poisson, puis enregistrez le poisson dans le sac. Une fois que la limite du sac est atteinte, le système intelligent de remise à l'eau atténue la luminosité des boules non utilisées et met automatiquement en évidence le plus petit poisson du sac à remettre à l'eau.

RETIRER MANUELLEMENT UN POISSON

Pour rejeter un poisson ou le retirer manuellement du sac, maintenez enfoncé le bouton **EFFACER** pendant 2 secondes. Ensuite, mettez en surbrillance la boule du poisson à retirer au moyen des boutons de flèches, puis appuyez sur le bouton **CROCHET** pour retirer le poisson.

MODE TOURNOI

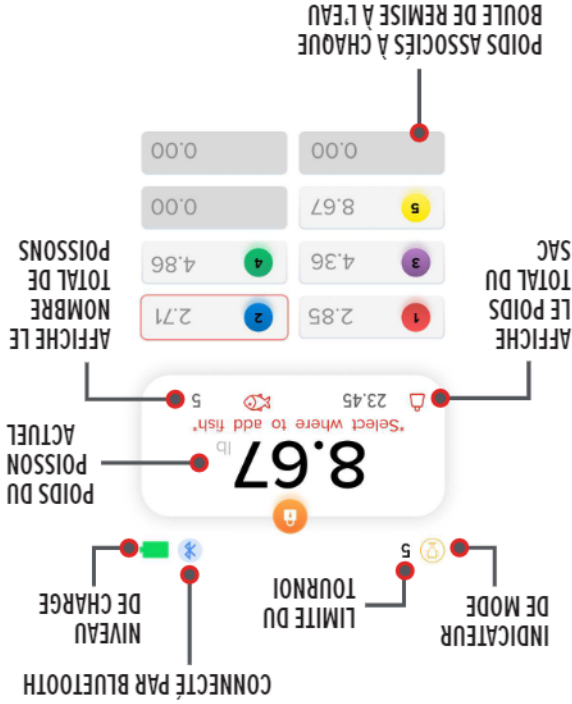

Le mode Compétition permet à quatre pêcheurs au maximum d'enregistrer leurs prises. Chaque sac mémorise le nombre total de poissons et le poids total cumulatif. En mode compétition, la balance à poissons intelligente affiche le meneur en fonction du poids du sac le plus lourd parmi le groupe.


AJOUTER UN POISSON AU SAC

En mode Compétition, chaque pêcheur choisit un sac (1 à 4) et se rappelle lequel est le sien.

Après avoir pesé un poisson, utilisez les boutons de flèches pour sélectionner le sac du pêcheur en question, puis appuyez sur le bouton **CROCHET** pour l'y ajouter. Les totaux de poissons et le poids de ce sac seront automatiquement mis à jour.

Appuyez une seule fois sur le bouton **EFFACER** pour annuler l'ajout de tout poisson dans le sac.

MODE COMPÉTITION

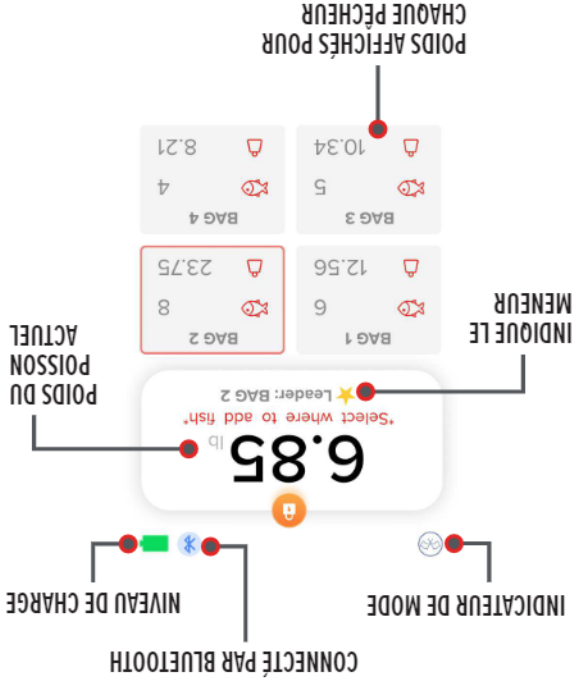

PESER UN POISSON

1. Tenez la balance à la verticale, avec le crochet ou la pince à lèvres qui pend librement. Appuyez sur le bouton **EFFACER** pour réinitialiser la mesure de poids avant de peser un poisson.

2. Attachez votre poisson à l'hameçon ou à la pince à lèvres, attendez que le poids semble stable, puis appuyez sur le bouton **VERROUILLAGE**. Si vous utilisez la fonctionnalité de verrouillage automatique, la balance verrouille automatiquement le poids une fois que la mesure est stable.

(Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage automatique dans le menu Paramètres.)

3. Une fois que le poids est verrouillé, sélectionnez l'indicateur de remise à l'eau ou le sac souhaité à l'aide des boutons de flèches, puis enregistrez le poisson en appuyant sur le bouton **CROCHET**.

4. Pour effacer un poids verrouillé, appuyez une seule fois sur le bouton **EFFACER**.

INSTALLATION DES PILES ET DÉMARRAGE

1. Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, tirez sur le loquet du couvercle.

1a. Bloc-piles rechargeable au lithium-polymère :
Veillez à charger complètement le bloc-piles avant de partir à la pêche. Le voyant passe au vert une fois que la recharge est terminée.

1b. Compartiment pour piles AA : Insérez un nouveau jeu de piles AA alcalines dans le compartiment.
Installez les piles comme indiqué sur les images dans le fond du compartiment.

2. Pour installer les piles, faites glisser le bloc-piles au lithium-polymère ou les piles AA dans le compartiment, puis remettez le couvercle en place.

3. Maintenez enfoncé le bouton **CROCHET** pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Maintenez enfoncé le même bouton pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Mode de veille automatique : Pour activer la mise en veille après 30 secondes, 1 minute, 5 minutes ou jamais. Ce paramètre détermine la durée pendant laquelle la balance attend une intervention de l'utilisateur avant de s'éteindre.

Unités : Choisissez entre les livres décimales (00,00 lb), les livres et les onces (00 lb 00,0 oz) et les kilogrammes (00,00 kg). Ce réglage s'appliquera à tous les modes.

Limite du sac : Choisissez le nombre de poissons en fonction des règles de votre tournoi (2 à 8). La balance limitera vos entrées de poids et éliminera les plus petits poissons en fonction de ce paramètre.

Renseignements sur l'appareil : Pour afficher la version du logiciel, la version du matériel, les valeurs FCCID et ICID ainsi que l'adresse MAC.

Réinitialisation des paramètres par défaut : Pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut et effacer toute la mémoire relative aux poissons dans chaque mode.

OPTIONS DE PARAMÉTRAGE

Mode : Tournoi, Rallye et Compétition. Les totaux des poissons et des sacs sont enregistrés séparément pour chaque mode.


Poids de sac vide : Pour effacer les poids enregistrés : Tous les poissons, Tournoi, Compétition ou Rallye

Luminosité : Elevée, moyenne et basse. L'utilisation d'un paramètre de luminosité plus faible permet de préserver la durée de vie des piles, tandis qu'un paramètre de luminosité plus élevé peut faciliter la consultation de l'écran.

Bluetooth : Pour activer ou désactiver la connectivité

Verrouillage automatique : Pour activer ou désactiver. Lorsque le verrouillage automatique est activé, la balance se verrouille automatiquement dès qu'un poids stable est maintenu pendant 2 à 3 secondes.

Type de piles : Au lithium ou alcalines. Sélectionnez le type de piles utilisées pour augmenter la précision de l'indicateur de charge.

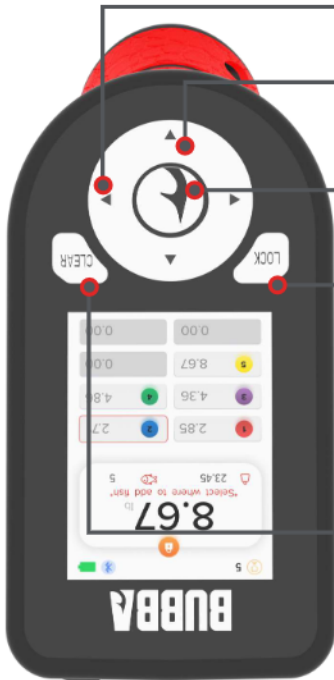

APERÇU DES BOUTONS

EFFACER :

1. UNE PRESSION : Remet à zéro la balance pendant le fonctionnement normal
2. UNE PRESSION : Efface le poids affiché à l'écran et sert de bouton Retour lors de la navigation dans les menus.
3. MAINTENIR ENFONCÉ : Quitte le menu ou retire un poisson de votre sac.

VERROUILLAGE : Pour Verrouiller

manuellement le poids d'un poisson

CROCHET CENTRAL : Maintenez-le enfoncé pour

allumer ou éteindre l'appareil. Il permet également d'effectuer des sélections durant la navigation dans le menu des paramètres.

FLECHES : Permettent de naviguer à l'écran ainsi

que dans les paramètres

FLECHE DROITE : Maintenez ce bouton enfoncé

pour accéder au menu

PARTICIPER À DES TOURNOIS OU CRÉER LES VÔTRES

L'application mobile BUBBA vous permet de participer à des tournois virtuels ou de créer les vôtres. Les renseignements relatifs aux poissons pesés au moyen de la balance à poissons intelligente de série Pro peuvent être automatiquement enregistrés et ajoutés à votre sac de tournoi.

PARTAGER EN TEMPS RÉEL LES DONNÉES SUR LES PRISES

Lorsqu'elle est associée à l'application BUBBA, la balance à poissons intelligente de série Pro envoie automatiquement les renseignements relatifs aux poissons pesés à l'application pour que ceux-ci soient enregistrés. Visualisez vos prises dans l'application, prenez une photo et partagez-la avec vos amis dans l'application BUBBA ou sur les médias sociaux.

ENREGISTREMENT DE POSITION ET PLUS

Grâce au GPS et à la connexion Internet de votre téléphone intelligent, les renseignements relatifs à chaque poisson que vous pesez au moyen de la balance à poissons intelligente de série Pro peuvent être enregistrés, avec les coordonnées GPS, les conditions météorologiques locales et bien plus encore. Vous pouvez planifier et enregistrer l'ensemble de votre voyage ou tournoi de pêche dans l'application BUBBA.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION BUBBA

Téléchargez et installez l'application BUBBA pour mettre à jour le micrologiciel de votre appareil.



RÉCLAMER VOTRE ABONNEMENT PRO DE 2 ANS À L'APPLICATION

1. Téléchargez et installez l'application BUBBA
2. Créez gratuitement un compte et connectez-vous-y (le compte que vous créez à cette étape recevra l'abonnement de 2 ans)
3. Associez la balance à poissons intelligente de série Pro BUBBA à l'application
4. Accédez aux paramètres de l'appareil, puis suivez les instructions de l'application afin d'activer l'abonnement de 2 ans pour votre compte*

* REMARQUE : Un seul abonnement gratuit de 2 ans est accordé pour chaque balance à poissons intelligente de série Pro BUBBA. La même balance ne peut pas être utilisée pour ajouter un abonnement gratuit à un autre compte. Si vous éprouvez des difficultés à activer votre abonnement gratuit, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

TABLE DES MATIÈRES

03	CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION BUBBA
05	APERÇU DES BOUTONS
07	OPTIONS DE PARAMÈTRAGE
09	INSTALLATION DES PILES ET DÉMARRAGE
10	PESER UN POISSON
11	MODE COMPÉTITION
13	MODE TOURNOI
15	MODE RALLYE
17	GARANTIE



Merci de votre achat de la balance à poissons intelligente de série Pro. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'application mobile BUBBA afin de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil.

Si vous éprouvez des difficultés techniques avec votre appareil, ne le retournez pas au magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Communiquez directement avec nous, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

1 844 486-7265
bubba.com

BUBBA™

SÉRIE PRO BALANCE INTELLIGENTE À POISSONS



GUIDE D'INSTRUCTIONS

Instructions n° 1194131 Version 004