


SPECIFICATIONS:

- 120 Lumens torch with 2600mAh/3.7V
- Rugged design, IP67 rating (dustproof, waterproof)
- Light mode button toggle: high, low, SOS setting
- 1x USB output: 5V/1A
- 1x Micro USB input: 5V/1A
- Smart charging: automatic on/off detection
- 4 LED battery charge indicator
- Weight: 120g
- Size: 140mm x 39mm x 39mm

KIT INCLUDES:

- Nighthawk 15 Torch
- 1 x Micro USB to USB cable

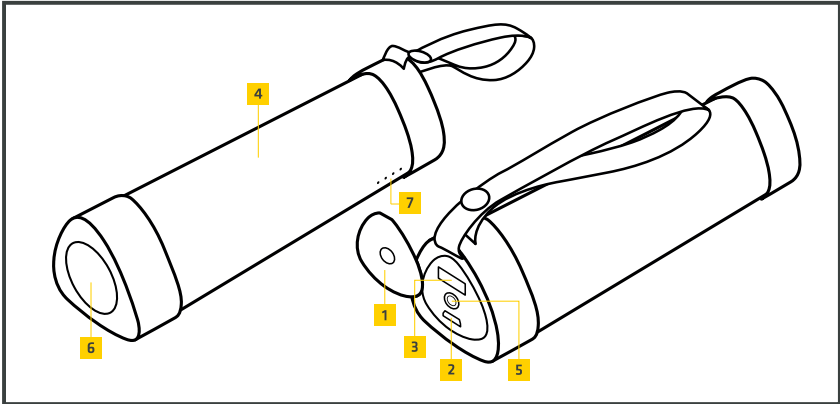

 To recharge the Nighthawk 15, lift the port cover **1**, connect the supplied Micro USB to USB cable to the Micro USB input **2**, then connect the other end of the cable to a USB power source.

To charge your devices, connect either the supplied Micro USB to USB cable, or your device's own USB cable, to the USB output **3**. The Nighthawk 15 will automatically detect when a device has been connected and will automatically turn off after 15 seconds if no device is detected.

To use the lantern **4**, quick-press the power button **5**, either directly or through the port cover **1**, once to activate the low lantern mode (low brightness). Wait a second and press again for the high lantern mode (high brightness), then wait a second and press again to switch off the lantern.

A quick double-press of the power button will activate the SOS lantern mode, another double-press will switch it off again.

To activate the torch **6**, press and hold the power button for 2 seconds when the lantern is not activated. The same action again switches the torch off.

To check the power level of the Nighthawk 15, quickly triple-press the power button and the 4 blue LEDs **7** will illuminate, with each representing 25% of power. If the first LED is flashing, the Nighthawk 15 needs recharging. If all 4 LEDs are solid-on, the Nighthawk 15 is fully charged. The LEDs will also be visible when the torch / lantern is switched on.

 Um Ihren Nighthawk 15 aufzuladen, heben Sie die Abdeckung des Anschlusses **1** an und schließen Sie das mitgelieferte Micro USB zu USB-Kabel an den Micro-USB-Eingang **2** an und verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit einer USB Energiequelle.

Um Ihre Geräte aufzuladen, schließen Sie entweder das mitgelieferte Micro USB auf USB-Kabel oder das eigene USB-Kabel Ihres Geräts an den USB-Ausgang **3** an. Ihr Nighthawk 15 erkennt automatisch, wenn ein Gerät angeschlossen ist und schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch aus, wenn kein Gerät erkannt wird.

Um die Leuchte **4** zu benutzen, drücken Sie die Einschalttaste **5** entweder direkt oder einmalig durch die Abdeckung **1** des Anschlusses, um den Modus für niedrige Lichtstärke (niedrige Helligkeit) zu aktivieren. Warten Sie eine Sekunde und drücken Sie erneut für den Modus mit hoher Lichtstärke, dann warten Sie eine Sekunde und drücken Sie erneut, um die Leuchte auszuschalten.

Ein schneller Doppelklick auf die Einschalttaste aktiviert den Lampenmodus von SOS, ein weiterer Doppelklick schaltet ihn wieder aus.

Um die Taschenlampe **6** zu aktivieren, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn die Leuchte nicht aktiviert ist. Mit der gleichen Aktion wird die Lampe wieder ausgeschaltet.

Um die Leistungsstufe Ihres Nighthawk 15 zu überprüfen, drücken Sie schnell die Einschalttaste dreifach und die 4 blauen LEDs **7** leuchten auf, wobei jede 25% der Leistung darstellt. Wenn die erste LED blinkt, muss Ihr Nighthawk 15 wieder aufgeladen werden. Wenn alle 4 LEDs eingeschaltet sind, ist Ihr Nighthawk 15 vollständig geladen. Die LEDs sind auch sichtbar, wenn die Taschenlampe / Leuchte eingeschaltet ist.

POWERTRAVELLER

TORCH | LANTERNA | TORCIA | TASCHENLAMPE | TORCHES
NIGHTHAWK 15

QUICK START GUIDE



    IP67 RoHS

PART CODE: PTL-NKT015
EAN CODE: 5060 1769 8485 1
UPC: 812097030026

WWW.POWERTRAVELLER.COM

For full details of our CE declaration - please go to www.powertraveller.com/support.

 Pour recharger votre Nighthawk 15, soulevez le couvercle du port **1**, branchez le Micro USB fourni au câble USB et à l'entrée Micro USB **2**, puis branchez l'autre bout du câble à une source d'alimentation USB.

Pour charger vos appareils, branchez le Micro USB fourni au câble USB ou le câble USB de votre appareil à la sortie USB **3**. Votre Nighthawk 15 détecte automatiquement quand un appareil est branché et s'éteint au bout de 15 secondes, si aucun appareil n'est détecté.

Pour se servir de la lanterne **4**, appuyez rapidement une fois sur le bouton d'alimentation **5** directement ou à travers le couvercle du port **1** pour activer le mode bas lanterne (luminosité faible). Attendez une seconde et réappuyez pour le mode haut lanterne (luminosité forte). Attendez une seconde et appuyez encore pour éteindre la lanterne.

Appuyez rapidement deux fois pour activer le mode SOS de la lanterne, répétez cette action pour l'éteindre.

Pour activer la torche **6**, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes quand la lanterne n'est pas activée. Une répétition de cette action éteint la torche.

Pour vérifier le niveau de charge de votre Nighthawk 15, appuyez rapidement trois fois sur le bouton d'alimentation et les 4 LED bleues **7** s'allument, chacune représente 25% d'énergie. Si la première LED clignote, votre Nighthawk 15 a besoin de recharge. Si toutes les 4 LED sont allumées, votre Nighthawk 15 est entièrement chargé. Les LED sont visibles aussi quand la torche /lanterne est allumée.

 Para recargar sul Nighthawk 15, retire la cubierta de los puertos **1**, conecte el cable Micro USB a USB suministrado a la entrada Micro USB **2** y, a continuación, conecte el otro extremo del cable a la fuente de alimentación USB.

Para cargar dispositivos, conecte el cable de Micro USB a USB suministrado o el cable USB del dispositivo a la salida USB **3**. Su Nighthawk 15 detectará automáticamente los dispositivos conectados y se apagará automáticamente tras 15 segundos si no se detecta ninguno.

Para usar la lámpara **4**, pulse brevemente el botón de encendido **5**, o bien directamente o mediante la cubierta de los puertos **1**, una vez para activar el modo bajo de la lámpara (iluminación baja). Espere un segundo y pulse nuevamente para activar el modo alto de la linterna (iluminación alta) y, a continuación, espere un segundo y pulse otra vez para apagar la lámpara.

Si pulsa rápidamente dos veces el botón de encendido, activará el modo señalización de SOS, si vuelve a pulsar brevemente dos veces el botón de encendido, la apagará.

Para activar la linterna **6**, mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos si no está activada. La misma acción apaga la linterna.

Para comprobar el nivel de carga de su Nighthawk 15, pulse rápidamente tres veces el botón de encendido, los cuatro ledes azules **7** se iluminarán, cada uno de ellos representa el 25 % de la carga. Si el primer led parpadea, su Nighthawk 15 necesita recargarse. Si los 4 ledes se mantienen encendidos, sul Nighthawk 15 está completamente cargado. Los ledes también pueden verse aunque la lámpara o linterna estén encendidas.

 Per ricaricare tuo Nighthawk 15, sollevare il coperchio della porta **1**, collegare il cavo Micro USB a USB all'ingresso Micro USB **2** e successivamente collegare l'altra estremità del cavo alla fonte di alimentazione USB.

Per ricaricare i propri dispositivi, collegare il cavo in dotazione Micro USB a USB o il cavo USB del dispositivo all'uscita USB **3**. Tuo Nighthawk 15 rileverà automaticamente quando il dispositivo è stato collegato e si spegnerà automaticamente quando non viene rilevato alcun dispositivo.

Per utilizzare la lanterna **4**, premere velocemente il pulsante di alimentazione **5**, direttamente o attraverso il coperchio della porta **1**, una volta per attivare la modalità lanterna bassa (bassa illuminazione). Aspettare un secondo e premere nuovamente per la modalità lanterna alta (alta luminosità), successivamente aspettare un secondo e premere nuovamente per spegnere la lanterna.

Premendo due volte il tasto di alimentazione, si attiverà la modalità lanterna SOS mentre premendolo nuovamente si spegnerà la lanterna.

Per attivare la torcia **6**, premere e tenere premuto il tasto per 2 secondi quando la lanterna non è stata attivata. Ripetendo la stessa azione si spegne la torcia.

Per controllare il livello di alimentazione del tuo Nighthawk 15, premere tre volte il tasto di alimentazione e si illumineranno i 4 LED blu **7**, ognuno corrispondente al 25% dell'alimentazione. Se il primo LED lampeggiasse, tuo Nighthawk 15 deve essere caricato. Se i 4 LED fossero accesi fissi, tuo Nighthawk 15 è perfettamente carico. I LED saranno visibili anche quando la torcia/lanterna sono accese.

 För att ladda din Nighthawk 15, lyft luckan **1** och anslut den medföljande Micro USB till USB-kabeln till Micro USB-uttaget **2**, anslut därefter den andra kabeländan till en USB-strömkälla.

För att ladda din enhet, anslut antingen den medföljande Micro USB till USB-kabeln eller din enhets egen USB-kabel till USB-uttaget **3**. Din Nighthawk 15 kommer att automatiskt detektera när en enhet har anslutits och automatiskt stängas av efter 15 sekunder om ingen enhet detekterats.

För att använda lyktan **4**, tryck på strömknappen **5** snabbt en gång, antingen direkt eller genom portluckan **1** för att aktivera lågt lyktläge (låg ljusstyrka). Vänta en sekund och tryck ännu en gång för högt lycktläge (hög ljusstyrka), vänta sedan en sekund och tryck sedan en gång till för att släcka lyktan.

Tryck på strömknappen snabbt två gånger för att aktivera lyktans SOS-läge, tryck sedan ytterligare två gånger för att stänga av detta läge.

För att aktivera ficklampan **6**, tryck och håll in strömknappen under 2 sekunder när lyktan inte är aktiverad. Utför samma åtgärd för att släcka ficklampan.

För att kontrollera strömnivån på din Nightwalk, tryck snabbt på strömknappen tre gånger så kommer de 4 blå LED-lamporna **7** att tändas. Var och en av dessa lampor representerar 25 % av strömmen. Om den första LED-lampan blinkar behöver Nightwalk 15 laddas. Om alla 4 LED-lampor är tända med fast ljus, är din Nightwalk 15 fullt laddat. LED-lampan kommer också att vara synlig när ficklampan/lyktan är på.

 あなたのNighthawk 15を充電するには、ポートカバーを持ち上げ **1**。付属のMicro USB からUSBケーブルをマイクロUSB入力 に接続し、次にケーブルのもう一方の端をUSB 電源に接続します。

デバイスを充電するには、付属のマイクロUSBからUSBケーブル、またはデバイス専用のUSB ケーブルのいずれかをUSB出力に接続します **3**。あなたのNighthawk 15は、デバイスが接続されたことを自動的に検出し、デバイスが検出されない場合は15秒後に自動的にオフ になります。

ランプ **4** を使用するには、直接またはポートカバー **5** を通して電源ボタン **1** を素早く一度だけ押して、ローランプモード（低輝度）を有効にしてください。少し待ってからもう一度押すと、ハイランプモード（高輝度）になります。その後、もう1秒間待ってからもう一度押すと、ランプの電源が切れます。

電源ボタンをすばやく2回押すとSOSランプモードになり、もう一度押すと再びオフになります。

懐中電灯 **6** を作動させるには、ランプが作動していないときに電源ボタンを2秒間押し 続けます。同じ動作で再び懐中電灯がオフになります。

あなたのNighthawk 15の電力レベルを確認するには、電源ボタンをすばやく3回押すと、4つの 青いLED **7** が点灯し、それぞれが25%の電力を示します。最初のLEDが点滅している場合は、あなたのNighthawk 15は充電が必要です。4つのLEDすべてが点灯している場合、あなたのNighthawk 15は完全に充電されています。懐中電灯/ランプがオンになっている ときにもLEDが表示されます。

 Om uw Nighthawk 15 op te laden, til het poortdeksel **1** op, verbind de bijgeleverde Micro USB naar USB kabel met de Micro USB input **2** , verbind dan het andere uiteinde van de kabel met een USB stroombron.

Om uw toestellen op te laden, verbind ofwel de bijgeleverde Micro USB naar USB kabel of de eigen USB kabel van uw toestel, met de USB output **3**. Uw Nighthawk 15 zal automatisch detecteren wanneer er een toestel verbonden is en zal automatisch uitschakelen na 15 seconden indien geen toestel gedetecteerd wordt.

Om de lantaarn **4** te gebruiken, druk 1 maal kort op de AAN/UIT-knop, **5** ofwel rechtstreeks ofwel via het poortdeksel **1** om de lage lantaarnmodus (lage helderheid) te activeren. Wacht een seconde en druk opnieuw voor de hoge lantaarnmodus (hoge helderheid), wacht dan een seconde en druk opnieuw om de lantaarn uit te schakelen.

Kort twee maal drukken op de AAN/UIT-knop activeert de SOS lantaarnmodus, nog eens twee maal drukken schakelt het opnieuw uit.

Om de toorts **6** te activeren, houd de AAN/UIT-knop ingedrukt gedurende 2 seconden als de lantaarn niet geactiveerd is. Dezelfde handeling opnieuw schakelt de toorts uit.

Om het stroomniveau van uw Nighthawk 15 te controleren, druk kort drie maal op de AAN/UIT-knop en de 4 blauwe LED's **7** zullen branden, waarbij elke LED 25% stroom vertegenwoordigt. Indien de eerste LED flinkt, moet uw Nighthawk 15 opnieuw opgeladen worden. Indien de 4 LED's volledig branden, is uw Nighthawk 15 volledig geladen. De LED's zullen ook zichtbaar zijn als de toorts / lantaarn aangeschakeld is.

 若要为您的 Nighthawk 15 充电，请拾起端口盖 **1**，将随附的 Micro USB 转 USB 线缆连接到 Micro USB 输入端 **2**，然后将线缆的另一端连接到 USB 电源。

若要为设备充电，请将随附的 Micro USB 转 USB 线缆或设备自带的 USB 线缆连接到 USB 输出端 **3**。您的 Nighthawk 15 将自动检测到已连接的设备，如果未检测到设备，将在 15 秒后自动关闭。

若使用露营灯 **4**，请直接或通过端口盖 **5** 快速按下电源按钮 **1** 以激活低露营灯模式（低亮度）。稍等片刻后再次按下可激活高露营灯模式（高亮度），然后稍等片刻后再次按下可关闭露营灯。

快速按两下电源按钮将激活 SOS 露营灯模式，再次按两下会将其再次关闭。

若要激活手电筒 **6**，请在未启动露营灯时按住电源按钮 2 秒钟。再次重复同样的动作将关闭手电筒。

若要检查您的 Nighthawk 15 的电量水平，请快速按三下电源按钮。4 个蓝色 LED **7** 将亮起，每个 LED 代表 25% 的电量。如果第一个 LED 闪烁，则表示您的 Nighthawk 15 需要充电。如果 4 个 LED 均稳定亮起，则表示您的 Nighthawk 15 电量完全充满。当手电筒/露营灯打开时，也可看见 LED。

 ثم صل الطرف الآخر من الكبل بمصدر طاقة Micro USB المرفق بمنفذ إلى Micro USB إلى رفع غطاء المنفذ **1** وصل كبل Nighthawk 15 لإعادة شحن جهازك USB.

الجهاز تلقائيًا عند توصيله Nighthawk 15 ويكتشف جهازك **3**. USB الخاص بجهازك، بمنفذ USB المرفق، أو كبل إلى Micro USB لشحن أجهزتك، صل إما كبل وسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 15 ثانية إذا لم يتم اكتشاف أي جهاز

لإستخدام الفانوس **4**، اضغط بسرعة على زر الطاقة **5** إما مباشرةً أو من خلال غطاء المنفذ **1** مرة واحدة لتنشيط وضع الفانوس المنخفض (سطوع منخفض). انتظر لمدة ثانية واضغط مرة أخرى لتنشيط وضع الفانوس المرتفع (سطوع مرتفع). ثم انتظر لمدة ثانية واضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل الفانوس

بينما سيؤدي الضغط مرتين مرة أخرى إلى إيقاف تشغيله مرة أخرى SOS، سيؤدي الضغط مرتين بسرعة على زر التشغيل إلى تنشيط وضع فانوس

لتنشيط الكشف **6**، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثابنتين في حالة عدم تنشيط الفانوس. ويؤدي القيام بالإجراء نفسه مرة أخرى إلى إيقاف تشغيل الكشف

الأربعة باللون الأزرق، حيث يمثل كلٌ منها 25% **7** اضغط ثلاث مرات بسرعة على زر الطاقة وستضيء مؤشرات Nighthawk 15 للتحقق من مستوى طاقة جهازك Nighthawk 15، يكون جهازك LED وفي حالة ثبات إضاءة جميع مؤشرات Nighthawk 15 الأول، عندئذٍ يلزم شحن جهازك LED من الطاقة. وفي حالة وميض مؤشر أيضًا عند تشغيل الكشف/الفانوس LED مشحونًا بالكامل، وتضيء مؤشرات 15