

MSR PARAGLIDE™ MESH STRAP KIT INSTRUCTIONS

TOOLS NEEDED:

- Scissors or blade
- Flathead screwdriver
- 3/8" or 10 mm wrench

OUTILS NÉCESSAIRES:

- Paire de ciseaux ou lame coupante
- Tournevis à tête plate
- Clé de 3/8 po ou 10 mm

BENÖTIGTE WERKZEUGE:

- Schere oder Messer
- Schlitzschraubenzieher
- Schraubenschlüssel (3/8" Zoll oder 10 mm)

TO REMOVE OLD STRAPS:


1. Cut mesh strap above each of the toe rivets.
2. Remove straps from both buckles.
3. Remove strap retainer.
4. Remove heel strap from strap channel.

POUR ENLEVER LES VIEILLES SANGLES:

1. Coupez la sangle maillée au-dessus de chacun des rivets au niveau du bout du pied.
2. Détachez les sangles des deux boucles.
3. Détachez le dispositif de retenue de la sangle.
4. Détachez la sangle talonnière du guide de sangle.

ALTE RIEMEN ENTFERNEN:

1. Netzriemen über den Zehennieten durchschneiden.
2. Riemen aus beiden Schnallen entfernen.
3. Riemenhalter entfernen.
4. Fersenriemen aus dem Riemenkanal entfernen.

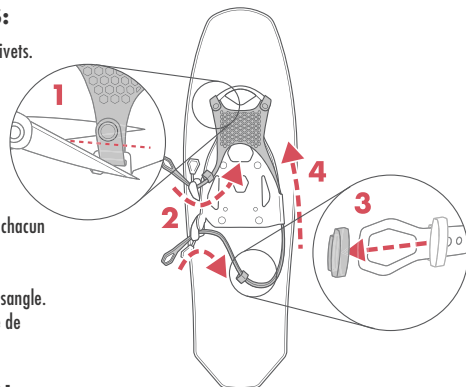

TO INSTALL NEW STRAPS:

5. Push heel strap through strap channel.
6. Install strap retainer.
7. Feed both straps through buckles.
8. Insert toe-stop tabs and install hardware as pictured. Tighten each nut until strap material is slightly compressed.

POUR INSTALLER LES NOUVELLES SANGLES:

5. Poussez la sangle talonnière dans le guide de sangle.
6. Installez le dispositif de retenue de la sangle.
7. Faites passer les deux sangles dans les boucles.
8. Insérez les languettes dans la butée en bout du pied et installez la quincaillerie, comme illustré. Serrez chaque boulon jusqu'à ce que la sangle soit légèrement comprimée.

NEUE RIEMEN EINSETZEN:

5. Fersenriemen durch den Riemenkanal schieben.
6. Riemenhalter einfügen.
7. Beide Riemen durch die Schnallen führen.
8. Zehenstopflaschen einfügen und Hardware einsetzen (siehe Abbildung). Jede Mutter so weit festziehen, bis das Riemenmaterial leicht komprimiert ist.

